









## テレビ操作ガイド

「テレビ機能」を詳しく紹介

このパソコンでできること
 テレビを見る
 テレビを録る
 録ったテレビ番組を再生する/保存する
 困ったときのQ&A



## を見るための準備は完了していますか?

#### 受信環境の確認

#### 地デジを受信できる環境かどうか確認しましたか?

まだ確認していなければ、次のチャートでチェックしてください。

### スター

現在、テレビはケーブル テレビで見ていますか?




ケーブルテレビの電波の伝送方式を確認してください。

ケーブルテレビで地上デジタル放送を見る場合は、伝送 方式が「同一周波数パススルー方式」または「周波数変 換パススルー方式」である必要があります。 詳しくは、ケーブルテレビ会社にご確認ください。

見ていない

お住まいの住宅の種類は?

アパート、マンション などの共同住宅



共同アンテナの種類や向きなどが、地 上デジタル放送に対応しているか、大 家さん、管理組合、管理会社などにご 確認ください。

一戸建て

UHF放送(13~62チャン ネル)を受信できていま すか?

できて いない できている

一般的には地上デジタル放送を見られま す。ただし、お使いの状況によっては、 新たにUHFアンテナが必要になる場合や、 アンテナ方向の変更などが必要になる場 合があります。


詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの 電気店にお問い合わせください。

地上デジタル放送に対 応したUHFアンテナの 設置工事が必要です。

詳しくは、アンテナエ 事業者やお近くの電気 店にお問い合わせくだ さい。

注:地上デジタル放送が受信できる環境でも、お使いの状況によって、次のよ うな機器が必要になる場合があります。

・ブースター/アッテネーター/分配器/混合器 詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気 店にお問い合わせください。



## 付属品を確認する □『箱の中身を確認してください』 リモコンの準備をする 『取扱説明書』 アンテナ線を接続する 『取扱説明書』 B-CASカードを挿入する 『取扱説明書』 初回設定を行う 本文 P.15 見る 本文 P.20 見ることができないときは? •> P.58 ■ 問合せ先(地デジ放送について) 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター)

電話番号: 0570-07-0101 (IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)

受付時間: 平日…9時から21時 土日・祝日…9時から18時

### (社) デジタル放送推進協会 (略称:「Dpa/ディーピーエー」) の ホームページも見てみよう!

社団法人デジタル放送推進協会

#### http://www.dpa.or.jp/ デジタル放送に関する情報をご覧になれます。

・地デジとは?

- ・自分の住んでいるところに電波がきているのかなぁ
- ・未対応地域の放送開始予定など
- ·BS·110度CSデジタル放送について

(2010年4月現在)

## 目次 | Contents

このマニュアルの表記について	
安全上のご注意	
お使いになるうえでのご注意	5
■第1章 このパソコンでできること	
このパソコンではこんなことができます	8
お使いの機種をご確認ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
対応している視聴/録画機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
■第2章 テレビを見る	
テレビを見るための準備をする	14
テレビを見るときの注意	18
テレビを見る	20
字幕や音声などの設定を変更する(メニュー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
番組表を使う	
データ放送を見る	
BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ電源の供給について	28
■第3章 テレビを録る	
テレビを録画するときの注意	30
見ている番組を録画する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
予約録画をする ······	36
録画画質について	38
電源を切った状態から予約録画をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
外付けハードディスクを使う	42

#### ■第4章 録ったテレビ番組を再生する/保存する

バードディスクに録ったテレビ番組を再生する	46 52
■第5章 困ったときのQ&A	
画面がおかしい	56
Q 点灯したままの点や黒い点が画面に表示される · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	56
<ul><li>○ 妥切に b- Zm 係の用りに用い切りがもる。</li></ul>	Г/

#### Q DVD が再生できない、DVD の画像が乱れる ·················· 57 Q Blu-ray Discが再牛できない (Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ) · · · · · · · · · · · 58 Q 地上デジタル放送が映らない · · · · · · · 58 Q 地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする ····· 59 Q BS・110度CSデジタル放送が映らない · · · · · · · 60 QBS・110度CSデジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする ····· 61 Q「リカバリ」または「マイリカバリ」を実行したら、録画番組が表示されなくなった ······ 61 音が聞こえない/変な音が聞こえる ......62 Q 雑音が聞こえる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 Q リモコンが効かない · · · · · · 63 Q デジタル放送の双方向サービスが利用できない · · · · · · 66 Q スリープや休止状態にならない · · · · · · · 67 メッセージが表示される・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 Q [DigitalTVbox] でメッセージが表示される · · · · · · · · · 68 Q BSデジタル放送で、NHKの受信料支払いに関するメッセージが表示される · · · · · · · 69

#### **素引** ...... 70

### ▶このマニュアルの表記について

#### ● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### ● 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

point 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

参照先を記述しています。

▼参照 参照していただきたいマニュアルを記述しています。

冊子のマニュアルを表しています。

Webで公開している『補足情報』を表しています。『補足情報』は次の手順で表示します。

1. インターネットに接続した状態で、 ${\color{red} \bullet}$  (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「@メニュー」→ 「@メニュー」の順にクリックします。

2. 「@メニュー」の「安心・サポート」から「富士通のパソコンのマニュアルを見る」を選択し、「このソフトを使う」をクリックします。

#### ● 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows® 7 Home Premium 正規版	Windows
Windows® Internet Explorer® 8	Internet Explorer
Corel® Digital Studio™	Corel Digital Studio
Corel® Direct DiscRecorder™	Corel Direct DiscRecorder
Corel® WinDVD®	WinDVD

#### ● 操作説明について

●このマニュアルでは、リモコンを使った操作を中心に説明しています。マウスで操作する場合は、操作対象となるボタンや選択肢を直接クリックしてください。また、一部マウスでの操作が必要な項目については、その旨を記載しています。

例:	リモコンでの操作	マウスでの操作
	< <sup>^</sup> →で「確定」を選択し、「決定」を押します	「確定」をクリックします

- ●本文中の操作手順において、連続する操作手順は「→」でつなげて記述しています。
- 例) 0 (スタート) をクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作  $\cdots$  0 (スタート)  $\rightarrow$  「すべてのプログラム」  $\rightarrow$  「アクセサリ」の順にクリックします。

#### ● 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Corel、Corelのロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 AVCRECは、Blu-ray Disc Associationの商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

### ▶安全上のご注意

#### ■ このパソコンを安全に正しくお使いいただくための重要な情報です。

本製品でテレビ、DVD、ゲームなどの映像を見たり、本製品にご家庭のテレビなどを接続したりしてご利用になる場合には、部屋を明るくして、画面から充分離れてご覧ください。

映像を視聴する方の体質によっては、強い光の刺激や点滅の繰り返しを受けることによって一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。また、このような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

### ▶お使いになるうえでのご注意

#### ● 大切な録画・録音・編集について

- ●大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。
- ●本製品およびディスクを使用中に発生した不具合、もしくは本製品が使用不能になったことにより、 録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一 切の責任を負いかねます。

#### ハードディスクについて

ハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなったりするおそれもあります。ハードディスクは、録画・録音した内容を恒久的に保存する場所ではなく、一度見るためや、DVDやBlu-ray Discに保存したりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

#### ●停電などについて

- ●本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、ハードディスクに保存してある録画 データが損なわれたりすることがあります。大切な録画データは、DVDやBlu-ray Disc に保存さ れることをお勧めします。
- ●録画中やディスクへの保存中に停電などが起こると、録画や保存に失敗したり、ハードディスクから 録画データの一部、またはすべてが削除されたりする場合があります。このとき、録画データの一 部、またはすべてを、再生できない場合があります。

#### ●著作権について

本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル(有償・無償を問わず)、販売することは、法律により禁止されています。

#### ● 本製品における MPEG-4ライセンスに関する注意

本製品は、MPEG-4 ビジュアル規格特許ライセンスを管理するMPEG LA LLC から弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4 ビジュアル規格に準拠した態様で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

## 第1章 このパソコンで できること

- このパソコンではこんなことができます 8
  - お使いの機種をご確認ください 10
  - 対応している視聴/録画機能 11

9

### このパソコンでは


## こんなことができます

### パソコンで デジタル放送を楽<sub>しむ</sub>

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をパソコンで手軽に楽しむことができます。



テレビを見るための準備をする · · · · (p14)

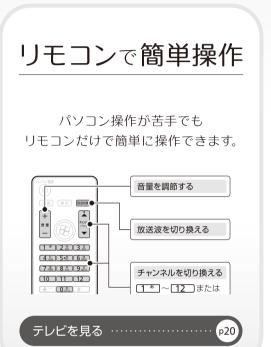

## 双方向サービス で番組に参加する

「ジャンル」や「出演者」などの キーワードから 見たい番組を探すことができます。

見たい番組を探す



p24

番組によっては、 双方向サービスを利用して クイズなどに参加することができます。



√ データ放送を見る · · · · · · · · · · · · · · · ·

· (p27)

### 番組表から簡単予約

見やすい番組表から簡単に 目的の番組を録画予約できます。



- 予約録画をする ……………

p36

## 電源オフから録画が可能

パソコンの電源を切っておいても、 録画を予約した時間になるとパソコンが起動して、録画が始まります。



電源を切った状態から予約録画をする・・・




### ディスクに **録画番組**を**保存**する

ハードディスクに録画した番組を DVD や Blu-ray Disc に 保存することができます。



録ったテレビ番組をディスクに保存する

··· (p46)



お使いの機種により、搭載されているテレビチューナーやドライブの種類が異なります。搭載されている機器により、操作方法や説明が異なる場合がありますので、お使いの機種の搭載状況を事前にご確認ください。

ここでは、このマニュアルの説明に必要な機能についてのみ記載しています。パソコンの詳しい仕様については、↑『取扱説明書』をご覧ください。

#### 表中のマークの意味

「デジタル**3** : ハイビジョン・テレビチューナー (地上・BS・CS デジタル放送用) 地上デジタル放送と、BS・110度 CS デジタル放送を視聴、録画できます。

Blu-ray Discドライブ

録画した番組をBlu-ray Discに保存できます。

お使いのパソコンの機種名(品名)を、梱包箱に貼り付けられている保証書で確認し、次の表の | 欄に印を付けてください。

#### ■ ESPRIMO

<b>☑</b>	機種名(品名)	デジタル3	Blu-ray
	FH900/5AD	0	0
	FH900/5AN	0	0

### point 放送波豆知識

#### ●地上デジタル放送:


2003年12月から、地上波のUHF帯を使用して開始されたデジタル放送です。詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp/) (2010年4月現在) をご覧ください。

#### BS デジタル放送:

2000年12月から、従来のWOWOW、NHK-BSといったBS放送 (BSアナログ放送) に加えて新たに始まった、放送衛星 (BS) を使用した放送です。詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp/) (2010年4月現在) をご覧ください。

#### ● 110 度 CS デジタル放送:

2002年3月から、複数の放送事業者により順次開始された、通信衛星(CS)を用いた衛星放送の一種です。ほとんどの放送が有料です。

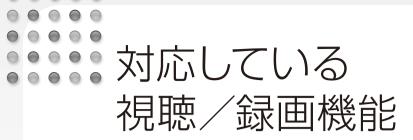

お使いの機種によって、対応している視聴/録画機能が異なります。 このページの表で、お使いの機種の機能をご確認ください。

#### 対応している視聴機能

			機能		
お使いの機種	CATV パススルー	字幕放送	データ放送	双方向 サービス	電子番組表 (EPG)
全機種	0	0	0	0	0

### Point 用語の意味

- CATVパススルー:ケーブルテレビ(CATV)会社が地上デジタル放送を配信するときに使用する、周波数変換パススルー方式と呼ばれるデータ伝送方式です。ご契約のケーブルテレビの伝送方式は、ケーブルテレビ会社にご確認ください。
- ●データ放送:文字や図などで情報を提供する放送です。
- 双方向サービス: 通信回線を利用して、データを送受信する機能です。

#### 対応している録画機能

お使いの機種	ハードディスク への録画	予約録画 /番組表	リアルタイム 長時間録画 <sup>注</sup>	ダブル録画
全機種	0	$\circ$	0	0

注: 画質モード (・トア.38) を変更することで、ハードディスク容量を抑えながら長時間録画ができる機能です。

Memo

## 第2章 デレビを見る ままま

- テレビを見るための準備をする 14 ::
  - テレビを見るときの注意 18
    - テレビを見る 20
- 字幕や音声などの設定を変更する(メニュー) 23
  - 番組表を使う 24
  - データ放送を見る 27
- BS:110度CSデジタル放送用のアンテナ電源の供給について 28



## テレビを見るための 準備をする

このパソコンでテレビ番組を見るためには、デジタルテレビと同様の準備が必要です。 ここでは、テレビを見るための準備について説明します。

### 地上デジタル放送を見るための準備

- 1 お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する
  - ② アンテナケーブルを接続し、B-CASカードをセットする
    - ③「DigitalTVbox」の初回設定をする

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送があります。

BS デジタル放送、110 度 CS 放送を見るためには、事前に放送事業者と受信契約をする必要があります。すでに契約をしている場合は、新たに契約をする必要はありません。また、個人でアンテナを設置している場合は、アンテナに電源を供給する必要があります。詳しくは、「BS・110 度 CS デジタル放送用のアンテナ電源の供給について」(・◆P.28) をご覧ください。

社団法人デジタル放送推進協会のホームページ (http://www.dpa.or.jp/) (2010年4月現在)で、お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内かどうか確認することができます。

### ② アンテナケーブルを接続し、B-CASカードをセットする

□ 『取扱説明書』をご覧になり、アンテナケーブルの接続とB-CASカードのセットを行ってください。

#### B-CASカードについて

- ・デジタル放送の放送信号は暗号化されており、受信機で暗号を解除する必要があります。B-CASカードには、この暗号を解除するためのICチップが入っています。
- B-CASカードについての詳細は、カードが貼り付けられていた台紙をご覧ください。
- B-CASカードは、お客様と(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称: B-CAS)社との直接契約に基づき使用するものです。B-CASカード使用許諾契約約款に従って管理してください。
- ·パソコンの修理時は、B-CASカードを取り外し、お客様の責任で保管してください。
- · B-CASカードの紛失 · 盗難時や、破損したり汚れたりした場合は、B-CAS 社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ (B-CAS) カスタマーセンター 電話番号: 0570-000-250 [IP 電話の場合 045-680-2868] 受付時間: 10:00~20:00


### ③「DigitalTVbox」の初回設定をする

「DigitalTVbox」の初回設定は、マウスを使って行います。

【 るタート)→「すべてのプログラム」→「PIXELA」→「Digital TVbox」→「DigitalTVbox」の順にクリックします。

初めて「DigitalTVbox」を起動するときは、「ソフトウェア使用許諾書」の画面が表示されます。内容を確認し、「はい」をクリックします。


### **2** お住まいの地域の郵便番号などを設定します。

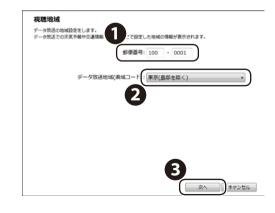

- 1. 郵便番号を入力します。
- 2.「データ放送地域(県域コード)」から、お 住まいの地域を選びます。
- 3. 「次へ」をクリックします。
- 3 「チューナー/アンテナ」画面で アンテナ電源の「ON」または 「OFF」を選択し、「次へ」をクリッ クします。

アンテナ電源について、詳しくは「BS・110 度CSデジタル放送用のアンテナ電源の供給 について」(・◆ P.28) をご覧ください。

### **う** 利用する放送波と地域を選択します。

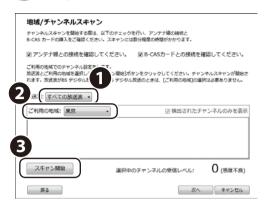


- 1. 利用する放送波を選択します。
- 2. 利用する地域を選択します。 BS·CSデジタル放送だけを設定する場合は、地域を選択する必要はありません。
- 3. 「スキャン開始」をクリックすると、スキャン開始されます。

#### **る** スキャンが完了したら、「次へ」を クリックします。



#### 「保存先ドライブ」画面で、テレビ 番組を録画したときにデータを保 存するドライブを指定します。

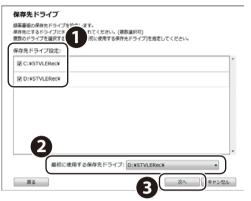

- 2. 「最初に使用する保存先ドライブ」を選びます。録画番組のデータは、ここで選んだドライブに優先的に保存されます。 通常は、「D:\STVLERec\Jを選択してお使いください。
- 3. 「次へ」をクリックします。
- **○** 「完了」画面が表示されたら、 「OK」をクリックします。
- **ラ** テレビの視聴画面が起動します。



これで初回設定は完了です。

### point 受信レベルの確認

「DigitalTVbox」では、デジタル放送の受信レベルをテストし、アンテナの角度が最適かどうかを確認することができます。

「メニュー」を押して表示されるメニューから、「設定」→「テレビ設定」→「地域/チャンネルスキャン」の順にクリックし、放送局を選択すると、受信レベルが表示されます。

受信レベルが60 前後(またはそれ以上)になっていればアンテナの角度が最適の状態で、映像を正しく表示できます。なお、ここで表示される受信レベルの数値は、具体的な信号の強度を示すものではありません。



受信レベルが低い場合は、「メニュー」を押して表示されるメニューから、「設定」→「テレビ設定」
→「チューナー/アンテナ」→「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。

## <u>\_</u>

## テレビを見るときの注意

ここでは、このパソコンのテレビ機能をお使いになるときに注意していただきたいことを説明します。

#### 電波の受信状態について

- ●画像および音声の品質は、アンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- ●本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターのマニュアルをご覧ください。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が強すぎる場合は、受信レベルが飽和し、画質に影響が出ることがあります。この場合は、「メニュー」を押して表示されるメニューから、「設定」→「テレビ設定」→「チューナー/アンテナ」→「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。それでも改善できないときは、ご購入の販売店へ相談されるか、市販のアッテネーターをご購入ください。アッテネーターをお使いになる場合は、アッテネーターのマニュアルをご覧ください。

#### テレビの視聴や録画、再生などに関する注意

- ●「DigitalTVbox」は、他のソフトウェアと同時に使ったり、使用中にスクリーンセーバーを動作させたりしないでください。「DigitalTVbox」をお使いのときに、「Windows Media Player(ウィンドウズメディアプレーヤー)」や「WinDVD」など他のソフトウェアやスクリーンセーバーが動作していると、音声が途切れる、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
- テレビの視聴をしているときに、使用状況やシーンによっては、映像がスムーズに再生されない 場合があります。
- ●シャットダウンや再起動をする場合や、スリープや休止状態にする場合は、リモコンの「終了」/ 「テレビ終了」を押して「DigitalTVbox」を終了してください。画面右下の通知領域にある ▲ をクリックすると、表示される「DigitalTVbox」アイコンが待機状態表示(■)になります。
- デジタル放送の 5.1 チャンネル音声は、パソコン本体のスピーカーから出力すると、2 チャンネルのステレオ音声に変換 (ダウンミックス) されます。
- ●電源プランの設定は「バランス」または「高パフォーマンス」でお使いください。
- (スタート) → 「コントロールパネル」→ 「システムとセキュリティ」→ 「電源オプション」の順にクリックすると、電源プランを設定するウィンドウが表示されますが、ここの設定は「バランス」または「高パフォーマンス」にしてください。
- 上記以外の設定に変更した場合、映像がコマ落ちすることがあります。

テレビの視聴開始時や録画番組の最後で、画面が乱れることがありますが、故障ではありません。そのままお使いください。

#### その他の注意

●画面の設定を変更しないでください。

「DigitalTVbox」の使用中に、画面の各種設定を変更しないでください。

また、画面の解像度と発色数は、ご購入時の状態から変更せずにお使いください。ご購入時の設定から変更している場合は、デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューの「画面の解像度」をクリックして、設定し直してください。

ご購入時の設定については、次のマニュアルで「仕様一覧」を確認してください。

#### → 参照 解像度/最大表示色

『取扱説明書』

●定期的にデフラグを実行してください。

ハードディスクへの録画を頻繁に行うと、ハードディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクへの読み書き速度が低下します。 定期的なデフラグの実行をお勧めします。




ここでは、テレビの起動/終了方法と、基本的なテレビの操作を説明します。 「リモコンでの操作」と「マウスでの操作」ができます。

#### リモコンでテレビを起動するときは

リモコンでテレビを起動すると、テレビが全画面表示されます。ウィンドウ表示にしたい場合は、「メニュー」を押して表示されるメニューから、「表示切換」→「マウス優先表示」の順に選択して「決定」を押します。ウィンドウ表示にしているときの操作はマウスで行ってください。

### - リモコンで操作する

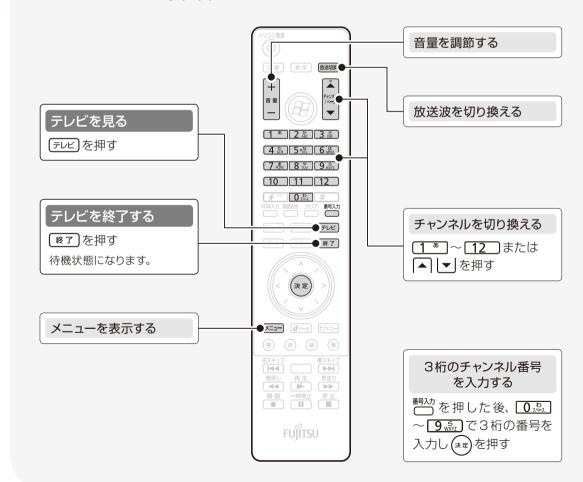

#### テレビの終了について

リモコンで終了した場合や、メニューの 【● (待機モードへ) をクリックした場合は、待機モードになります。テレビを完全に終了するには、画面右下の通知領域にある 【● をクリックし、 【● を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックします。ただし、完全に終了すると、予約録画が実行されませんのでご注意ください。

#### 録画中に別の番組を視聴する

録画を行っていても、録画している番組とは別の番組を視聴できます。 ただし、ダブル録画を行っているときは、別の番組を視聴できません。 なお、ダブル録画中で録画している番組の切り換えは、リモコンの「▲」 または「▼」で行えます。

.....

#### マウスで操作する

マウスを使ってテレビを起動するときは、 $(SOT) \rightarrow [TOT] \rightarrow [TOT] \rightarrow [TOT] \rightarrow [TOT]$  の順にクリックします。テレビの視聴中にテレビ画面をクリックすると、操作パネルが表示されます。

## 字幕や音声などの設定を 変更する (メニュー)

メニューを使うと、簡単に字幕や音声の切り換えなどを行うことができます。

### - 操作パネルの使い方




### - メニューの使い方

- ② 〈、〉、で設定したい項目を選択、設定の変更を行います。
- 3 もう一度、「メニュー」を押すと、メニューが終了します。

#### マウスの場合

マウスを使って操作する場合は、テレビの画面上で右クリックすると、メニューが表示されます。

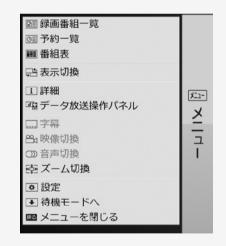

### こんなことも できます

#### 番組詳細を見る

見ているテレビ番組の詳細 情報 (タイトル、チャンネル、 ジャンルなど) を表示でき ます。





## 番組表を使う


このパソコンには、放送波からテレビ番組の情報を取得し、表示するための電子番 組表が用意されています。

番組表を使うと、次のことができます。

- ●番組表を見る
- ●番組を探す
- ●番組表で録画予約する (方法については、「予約録画をする」(・◆P.36) をご覧ください。)

- ・BS・110度 CS デジタル放送の視聴ができない場合は、BS・110度 CS デジタル放送の番組表は利用できません。
- ・番組データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、受信中は自動 的にスリープや休止状態にはなりません。
- ・番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。
- ・一部の番組が番組表に表示されないことがあります。この場合は、番組表の画面で「データ更新」 を選択することで、解決できることがあります。

### -番組表の操作

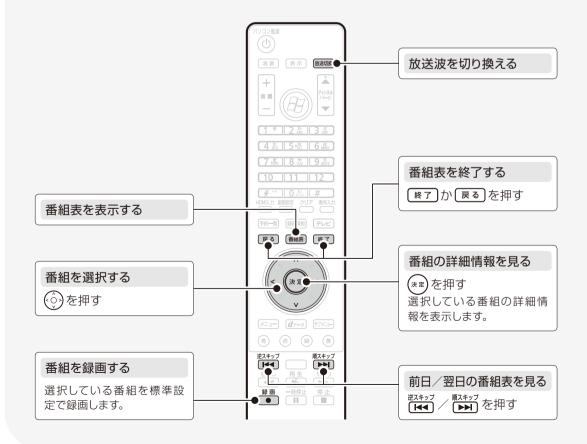





## ・・・データ放送を見る

データ放送とは — 番組の情報や、地域の天気予報や交通情報、最新のニュースなどの情報を見ることのできるサービスです。番組によっては、インターネットなどの回線を利用して、クイズに答えるなど、番組に参加することができます。

- ・画質モード(・ト38)を「最高画質」以外の画質モードで録画した場合は、録画番組にデータ放送のデータは保存されません。
- ・双方向サービスの利用には、有線LAN によるインターネット接続が必要です。パソコンがインターネットに接続しているかどうか、確認してください。
- ・双方向サービスは、インターネット接続を利用してデータの送受信を行う形式が中心ですが、BS デジタル放送、および 110 度 CS デジタル放送の一部の番組では、電話回線を使った双方向サービスが提供されています。電話回線を使った双方向サービスはご利用になれませんのでご注意ください。
- ·双方向サービスを利用する場合は、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。

### ■番組を探す

「ジャンル」や「出演者」などのキーワードから、見たい番組を探すことができます。

- 番組表を起動した状態で、「メニュー」を押し、「番組検索」を選択し、「決定」を押します。
- ②「赤」を押し、<<sup>↑</sup>>で何をキーに検索するかを選択し、「決定」を押します。
- 3 <↑> や文字ボタンで番組を選びます。
- ④ 予約を行う場合は、予約したい番組を選択し、「黄」を押し、「詳細」画面で、「赤」を押します。予約について詳しくは、「予約録画をする」(・→ P.36)をご覧ください。



### - データ放送の見かた

- ② 〈、〉 、 「決定」、 「青」、 「赤」、 「緑」、 「黄」 などのボタンで 操作します。

データ放送の画面では、マウ スでの操作はできません。

3 もう一度「dデータ」を押して、データ放送を終了します。



### BS・110度CSデジタル放送用の アンテナ電源の供給について

BS・110度 CS デジタル放送用アンテナに供給する電源を、「アンテナ電源」といいます。電源がアンテナに供給されないと、BS・110度 CS デジタル放送の映像が表示されません。



### お住まいの住宅の種類は?



アパート・マンションなどの共同住宅

共同アンテナが設置されている 場合は、各家庭からの電源供給 は不要です。


アンテナ電源を供給可能な、液晶テレビなど他のデジタル機器とアンテナを"共有"している





### 本製品とデジタル機器の "両方"から電源を供給する

「Digital TVbox」の「アンテナ電源」の設定を「入」に設定すると共に、デジタル機器からもアンテナへの電源を供給します。全電流通過型の分配器が必要になる場合があります。

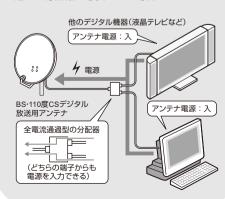

#### 本製品から電源を供給する

「メニュー」を押して表示されるメニューから、「設定」→「テレビ設定」→「チューナー/アンテナ設定」の順にクリックし、「アンテナ電源設定」の設定を「ON」に変更してください。



## 第3章 テレビを録る:

- テレビを録画するときの注意 30
  - 見ている番組を録画する 34
    - 予約録画をする 36
    - 録画画質について 38
- 電源を切った状態から予約録画をする 40
  - 外付けハードディスクを使う 42



## ・・・・ テレビを録画するときの注意

ここでは、テレビを録画するときに注意していただきたいことを説明します。

#### 録画全般について

#### シャットダウン、再起動、スリープや休止状態に関する注意・

● シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりしないでください。 録画中に、シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりすると録画が失敗する原因となります。

ご購入時の設定では、予約録画終了後にスリープや休止状態になる、または電源が切れます。

●スリープになるまでの時間を変更しないでください。

予約録画をするときは、コンピューターがスリープになるまでの時間をご購入時の設定から変更しないでください。ご購入時の設定から変更している場合は、 (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックし、ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして表示される画面で、「このプランの設定を復元 | をクリックしてください。

変更した場合、予約録画に失敗することがありますのでご注意ください。

#### ウイルススキャンに関する注意

●録画中は、ウイルススキャンを行わないでください。 テレビの録画中にウイルススキャンが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。 予約録画を行う場合は、同じ時間帯に自動スキャン機能が動作しないようご注意ください。

#### ▼ 参照 セキュリティ対策ソフトの設定

『取扱説明書』

#### 電源ボタンに関する注意

●録画中は、パソコンの電源ボタンを押さないでください。 録画が中断されます。また、故障の原因となる場合があります。 また、電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になって もパソコンが自動起動せず、予約録画に失敗することがあります。強制終了した場合は、再度 電源を入れて、(3) (スタート) → ▼マットダウン の順にクリックし、電源を切ってください。

#### 周辺機器やメモリーカードの取り扱いについて -

● テレビ番組の録画中、または予約録画の待機中のときは、周辺機器の取り付け/取り外しや、メモリーカードの抜き差しなどをしないでください。 録画に失敗する原因となります。

#### WinDVDに関する注意

●録画中は、「WinDVD」を起動しないでください。 録画中に「WinDVD」を起動すると、録画データにコマ落ちが発生するなどの影響があります。

#### 録画したデジタル放送番組に関する注意

- ハードディスクにある録画データは、他のパソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。録画したパソコンでのみ再生可能です。
- ●バックアップした状態のままでは、録画番組を再生できません。 録画データは、外付けハードディスクなどにバックアップ(一時的にデータを退避)できますが、 再生するためには録画したパソコンの録画フォルダーに戻す必要があります。バックアップするためには録画データより大きな空き領域が必要ですのでご注意ください。

また、移動 (ムーブ)(•▶P.49) を実行した録画番組は、バックアップしておいたファイルを元の場所に戻しても、再生することはできません。

●ハードディスクにある録画データは、編集や加工ができません。 「Corel Direct DiscRecorder」を使用すると、ディスクに保存した録画番組に対して、チャプターの追加などの編集ができます。詳しくは、「Corel Digital Studio」のマニュアルをご覧ください。

#### 参照 「Corel Digital Studioユーザーガイド」

Q(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Corel Digital Studio for FUJITSU」 → 「ユーザーガイド」の順にクリック

なお、対応しているディスクについては次の表でご確認ください。

形式	ディスクの種類
DVD-VR	DVD-RW、DVD-RAM
AVCREC	DVD-RW、DVD-RAM
BDAV	BD-RE、BD-RE DL

- ●液晶ディスプレイへの再生表示は、ハイビジョン表示にならない場合があります。 ハイビジョン映像は解像度変換せずに録画されますが、映像出力時に液晶ディスプレイの解像 度に変換される場合があります。
- このパソコンで録画すると、パソコンのテレビチューナー固有のIDを使って、録画番組が暗号化されます。著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビチューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった場合、録画番組が再生できなくなることがあります。

万一なんらかの不具合が起きて、番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### 予約録画について

#### 予約録画開始前の注意

- B-CASカードがパソコン本体にセットされていることを確認してください。 B-CASカードがセットされていないと、予約録画できません。
- ●BSデジタル放送、110度 CS デジタル放送を予約録画するときは、「BS・110 度 CS デジタル放送用のアンテナ電源の供給について」(・◆ P.28)をご覧になり、アンテナに電源を供給する接続や設定になっているか、確認してください。
- 放送中の番組を視聴、録画するときだけではなく、予約録画するときも、アンテナ電源の供給 が必要です。
- ●アンテナケーブルを取り外したままにしないでください。予約録画が失敗する原因となります。予約録画を設定した後に、アンテナケーブルを取り外してパソコン本体をお使いになった場合、予約録画開始前にはパソコン本体にアンテナケーブルを接続してください。
- 2つ以上の予約録画が連続している場合、前に予約しているテレビ番組の、最後の約1分間が 録画されません。
- ●録画予約時間が複数のユーザーで重ならないようにしてください。 電源を切った状態から予約録画をする場合は、テレビの録画予約が複数のユーザーアカウントで 重ならないように注意してください。録画予約時間が重複する場合は、先に予約録画が始まっ たアカウントの設定が優先され、他のアカウントで設定していた録画予約は実行されません。
- ●「DigitalTVbox」はユーザーアカウントが「管理者」、または「標準ユーザー」となっているユーザーでのみ予約録画できます。
- 「Guest」でログオンした場合、「DigitalTVbox」が起動しないため予約録画できません。
- ●番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画が中断されることがあります。

#### スリープや休止状態から予約録画するときの注意 -

- ■スリープや休止状態から復帰するときとスクリーンセーバーを解除するときにパスワードを入力する設定になっていると、スリープや休止状態から予約録画ができません。スリープや休止状態から予約録画をするときは、次のように設定してください。
  - 1. (スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。
  - 2. 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の「スリープ解除時のパスワードの要求」 の順にクリックします。
  - 3. 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」ウィンドウで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
  - 4. 「パスワードを必要としない」の (\*) をクリックして (\*) にします。
  - 5. 「変更の保存」をクリックします。
  - 6. × をクリックします。
  - 7. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。

- 8. 「個人設定 | ウィンドウで 「スクリーンセーバー | をクリックします。
- 9. 「再開時にログオン画面に戻る」の ▼ をクリックして にします。
- 10.「OK」をクリックします。



## **見ている番組を録画する**

録画を始める前に、お好みにあわせて録画の設定を行い、保存しておくと便利です。 設定できる項目は次のとおりです。

#### ■設定項目

保存先ドライブ設定	録画番組のデータを保存するドライブを設定します。
最初に使用する保存先ドライブ	録画番組のデータを最初に保存するドライブを設定します。
データ放送保存	番組に含まれているデータ番組のデータを保存するかを設定します。
画質モード(録画番組)	録画画質 (画質モード) を指定します。録画画質については、「録画画質について」(•▶P.38) をご覧ください。

### - 録画の設定をする

- テレビを起動した状態で「メニュー」を 押します。
- ② 〈◇ > で「設定」を選択し、「決定」を押します。
- ③「マウスでの操作に切り換わります。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「OK」を選択し、「決定」を押します。

この後はマウスを使って操作してください。

4 録画番組のデータを保存するドライブに ついて設定するときは、左側のメニュー で「保存先ドライブ」をクリックします。



設定を変更したら「適用」をクリックします。

「データ放送保存」、「画質モード (録画番組)」について設定するときは、左側のメニューで「録画 | をクリックします。



設定を変更したら、「適用」をクリックします。 設定がすべて終わったら「OK」をクリックして 画面を閉じます。

### 一録画する

- 録画したい放送波やチャンネルに切り 換えます。
- 2 「●」を押します。



- 3 録画を停止するときは、「■」を押します。
  - ・「●」を2回押すと「この番組終了まで」、3 回押すと「次の番組終了まで」、それぞれ録 画終了タイマーが設定されます。
  - ・マウスで操作するときは、操作パネル上の
    / を押して録画を開始・終了します。



## 予約録画をする

番組表からお好みのテレビ番組をみつけて、予約録画をすることができます。予約録画を行う前に、必要に応じて録画の設定を変更してください(•◆P.34)。

### パソコンの時刻合わせ


パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。

地上デジタル放送を受信できる場合は、アンテナを接続しておけば自動的に時刻合わせができます。受信できない場合は、手動で時刻合わせを行ってください。時刻を合わせるときは、 (ひ) (スタート) →「コントロールパネル」→「時計、言語、および地域」→「日付と時刻の設定」の順にクリックします。設定方法について、詳しくは「日付と時刻」の画面で「時計とタイムゾーンの設定方法」をクリックし、表示される説明をご覧ください。

### - 番組表で予約する

- ⋒「番組表」を押します。
- ② < → > で予約したい番組を選択し、「決定 | を押します。

番組表の使い方については、「番組表を使う」 (・◆P.24) をご覧ください。

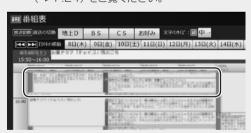

3 「詳細」画面で、「●」を押すと、予約が 登録されます。



- ●必要に応じて、「画質」や「くりかえし」の設 定を変更することができます。
  - ・画質: 録画画質(画質モード)を指定できます

録画画質ついては、「録画画質について」 (・◆P.38)をご覧ください。

- ・くりかえし:定期的な予約録画を行う場合 に録画頻度を変更します。
- ●予約録画が登録された番組は、番組表上に アイコンが表示されます。



#### ■予約録画を変更する

- 1 「予約一覧」を押します。
- く、> で変更したい番組を選択し、「黄」 を押します。
- 3 「青」や「緑」を押し、⟨☆⟩ で各種設定を変更します。
- 4 設定変更が完了したら、<<sup>↑</sup>>で「赤」 を押します。

#### ■予約録画を取り消す

- 1 「予約一覧」を押します。
- 2 〈^〉で変更したい番組を選択します。
- 3 「0 (ゼロ)」を押します。
- **4 <**\$→ で [OK] を選択し、「決定」を押します。

39



## 録画画質について

録画するときの画質について説明します。録画番組のデータは、画質によって状態やサイズなどが異なります。

#### 画質選択について

画質モードの設定方法については、「録画の設定をする」(・・ト・34) をご覧ください。 また、予約録画時に番組ごとに設定する場合は、「予約録画をする」(・・ト・36) をご覧ください。

		DR (最高画質)	HX (高画質)	HS (長時間) <sup>注1</sup>	HL (超長時間)注1
データ形式		MPEG2-TS (音声: AAC)	MPEG4/AVC (音声: AAC)	MPEG4/AVC (音声: AAC)	MPEG4/AVC (音声: AAC)
ダブル録	画	可能	可能	可能	可能
録画中の	別番組視聴	可能	可能	可能	可能
録画中の	録画データ再生	可能	可能	可能	可能
	<b>画質</b> 注2	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)
	データ放送のデータ	保存	削除	削除	削除
録 画 データ	番組情報のデータ	保存	保存	保存	保存
の状態	字幕放送のデータ	保存	保存	保存	保存
	副音声	保存	保存	保存	保存
	5.1 チャンネル音声	保存	保存	保存	保存
データサイズの目安 4.7GBのDVDに何時間分の 録画データを保存できるか		約1時間 保存時に標準画質 (SD画質)に変換	約1時間	約2時間	約4時間

注1:スポーツや音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をHS (長時間) やHL (超長時間) で録画すると、ブロック状のノイズや映像がスムーズに再生されないなどの現象が出ることがあります。このような番組を録画する場合は、DR (最高画質) またはHX (高画質) で録画することをおすすめします。

注2:放送が標準(SD)放送の場合は標準(SD)になります。

#### 録画データを保存するために必要なハードディスク容量

放送番組の種別		画質モード	1 時間分の録画データを保存する ためのハードディスク容量
		DR (最高画質)	約7650MB (約7.6GB)
	   ハイビジョン (HD) 放送	HX (高画質)	約4200MB (約4.2GB)
	ハイヒンヨン (ND) 放送 	HS (長時間)	約2200MB (約2.2GB)
   地上デジタル放送		HL (超長時間)	約1400MB (約1.4GB)
地上ノンタル放送		DR (最高画質)	約3600MB (約3.6GB)注
	標準 (SD) 放送	HX (高画質)	約4200MB (約4.2GB)
		HS (長時間)	約2200MB (約2.2GB)
		HL (超長時間)	約1400MB (約1.4GB)
	ハイビジョン (HD) 放送	DR (最高画質)	約10800MB (約10.8GB)
		HX (高画質)	約4200MB (約4.2GB)
		HS (長時間)	約2200MB (約2.2GB)
BS·110度CS		HL (超長時間)	約1400MB (約1.4GB)
デジタル放送		DR (最高画質)	約4950MB (約4.9GB)
	無準 (CD) 抗光	HX (高画質)	約4200MB (約4.2GB)
	標準(SD)放送	HS (長時間)	約2200MB (約2.2GB)
		HL (超長時間)	約1400MB (約1.4GB)

容量は、1MB=10002bytes、1GB=10003bytes 換算値

注:標準(SD)放送を高画質で録画したとき、最高画質よりハードディスク容量を必要な場合があります。画質モードを長時間または超長時間にして録画することをお勧めします。

#### 録画データの保存先について

- ●「DigitalTVbox」の録画データは、ハードディスクの次のフォルダーに保存されます。ただし、 ハードディスクの使用状況によっては、片方のフォルダーが作成されていない場合もあります。
- D:\STVLERec\
- C:\STVLERec\
- DVD、Blu-ray Disc などには録画できません。



## 電源を切った状態から 予約録画をする

このパソコンでは、録画予約をしておけば、パソコンの電源が切れていても自動的に起動して録画を開始することができます(「PowerUtility-スケジュール機能」)。また、画面や音声を消した状態のまま、予約録画を実行することができます(「おやすみディスプレイ」機能)。夜中や留守中に録画を開始したいときに便利です。

#### 電源を切った状態から予約録画をするときの注意

テレビの録画予約15分前にはパソコンの電源を切ってください。

予約録画が始まる時間の直前に電源を切ったり、パソコンがスリープや休止状態になっていてシャットダウンされていなかったりすると、設定どおりに正しく動作しない場合があります。

#### 「PowerUtility-スケジュール機能」について

- ●「PowerUtility-スケジュール機能」は、

  (スタート) → 「すべてのプログラム」 →
  「PowerUtility」 → 「スケジュール」 → 「PowerUtility-スケジュール機能」の順にクリックして起動することができます。
- ●電源を切った状態からの予約録画には「PowerUtility-スケジュール機能」を使用します。「PowerUtility-スケジュール機能」を削除すると、録画予約時間に自動的に電源を入れたり、録画終了後に電源を自動的に切ったりすることができなくなりますのでご注意ください。
- Windows のログオンパスワードを設定した場合は、「PowerUtility スケジュール機能」にも、そのパスワードを設定してください。また、Windows
- も、そのパスワードを設定してください。また、Windowsのログオンパスワードを変更した場合にも、「PowerUtility-スケジュール機能」のパスワード変更が必要です。設定の手順について、詳しくは「PowerUtility-スケジュール機能」の画面で「ヘルプ」→「使用方法について」をご覧ください。
- ●「PowerUtility-スケジュール機能」の「電源オフからのTV録画予約(DigitalTVbox)」が設定された状態でパソコンの電源を切り、再度電源を入れると、録画予約を設定したユーザーアカウントに自動でログオンされます。
- このとき、パソコンに複数のユーザーアカウントが登録されていても、パスワード入力画面は表示されませんのでご注意ください。

●「PowerUtility-スケジュール機能」はBIOS セットアップの「時刻による電源オン」を使用しています。「PowerUtility-スケジュール機能」を起動した後、録画のスケジュールが設定されていない場合には、Windowsの起動時にBIOS セットアップの設定が自動的に変更され、「使用しない」に設定されます。

#### 「おやすみディスプレイ」機能について



## 外付けハードディスクを使う

このパソコンでは、USB接続した外付けハードディスクに、テレビ番組を直接録画することができます。また、外付けハードディスクにある録画番組は、そのままディスクに保存することもできます。ここでは外付けハードディスクを使うときの準備や、知っておきたいことを説明します。

#### 外付けハードディスクに録画するときの注意

- NTFS形式に初期化(フォーマット)されたUSB2.0以上対応のハードディスクのみ、使用することができます。
- 外付けハードディスクは本体に直接接続してください。USBハブ経由で接続した場合、録画に失敗 するなどの問題が発生することがあります。
- ●録画を開始する前に、外付けハードディスクが使用可能な状態になっているかどうか確認してください。「最初に使用する保存先ドライブ」が録画開始時に使用可能な状態になっていない場合、「保存 先ドライブ」として指定されている他のドライブに録画されます。他のドライブが保存先として指定されていない場合や、空き容量が足りない場合には録画ができませんので、ご注意ください。

### ■録画の準備をする

ご購入時の状態では、録画番組は内蔵 ハードディスクに保存されます。USB 接続した外付けハードディスクに直接録 画するときは、録画の前に次の手順で 録画番組の保存先を変更してください。

- 1 テレビを起動した状態で「メニュー」 を押します。
- ② ⟨、⟩ で「設定」を選択し、「決定」を押します。
- 「マウスでの操作に切り換わります。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「OK」を選択し、「決定」を押します。

この後はマウスを使って操作してください。

- 4 左側のメニューで「録画/再生設定」の「保存先ドライブ」をクリックします。
- 6 「最初に使用する保存先ドライブ」 で外付けハードディスクを選びます。



設定を変更したら、「適用」→「OK」の順にクリックします。

### 第4章

# 録ったテレビ番組を再生する/保存する



- ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する 44
  - 録ったテレビ番組をディスクに保存する 46
  - ディスクに保存したテレビ番組を再生する 52
    - 録ったテレビ番組を削除する 54



## ハードディスクに録った テレビ番組を再生する

ここでは、ハードディスクに録画したテレビ番組、ディスクに保存したテレビ番組を 再生する操作について説明しています。

## ハードディスクに録ったテレビ番組の再生

- 「録画番組」を押します。、↑、>で「録画番組一覧」を選択して「決定」を押します。
- ② 〈 , > で見たい番組を選択し、「 ▶」を押します。
  番組の再生が始まります。
- ③ 番組の再生を終える場合は、「■」を押します。
  録画した番組の一覧に戻ります。



#### 録画した番組を再生するときの注意

● このパソコンで録画すると、パソコンのテレビチューナー固有のID を使って、録画番組が暗号化されます。著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビチューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった場合、録画番組が再生できなくなることがあります。

万一なんらかの不具合が起きて、番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随 する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●ネットワークを経由し、他の機器で再生することはできません。

**....** 



## 録ったテレビ番組を ディスクに保存する

ハードディスクに録画したテレビ番組は、「DigitalTVbox」を使ってディスクに保存 できます。ここでは、録画番組をディスクに保存する操作について説明しています。

#### AACSキーを更新してお使いください

・Blu-ray Disc へ録画データを保存する場合、および画質モード(・◆P.38) が「最高画質 | 以外の 録画データをDVDへ保存する場合は、AACS (Advanced Access Content System)と呼 ばれる著作権保護技術によって、データが暗号化されます。暗号化されるときには、「AACS キー」 という電子データが働きます。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられている ため、定期的に更新する必要があります。更新する方法について詳しくは、インターネットに接続し て次のURLをご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/esprimo/

#### 対応ディスク

対応するディスクには、DVDとBlu-rav Discがあります。Blu-rav Discは、Blu-rav Discドラ イブを搭載した機種 (•▶P.10) で使用できます。



**DVD**\*

DVD-R

DVD-R DL

DVD-RW

DVD-RAM

- ※CPRM (Content Protection for Recordable Media) 対応のDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAMに保存できます。
- DVD-R、DVD-R DLは、1回のみデータを書き込めます。書き込んだデータの削除や書き 換えはできません。また録画データを保存したディスクに、データは追記できません。
- DVD-RW、DVD-RAMは、書き込んだデータの削除や書き換えが可能です。データが不要 になったら削除して、別のデータの保存に使えます。
- CPRM対応のDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAMに保存したテレビ番組は、 「WinDVD」またはCPRM対応のDVDに対応したプレーヤーで再生できます。 なお、CPRM対応のDVDに対応したDVDプレーヤーであっても再生できない場合がありま すが、このパソコンの故障ではありません。
- DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプ をご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプ(Type1)は使用できません。また、カートリッ ジからディスクを無理に取り出して使わないでください。



### Blu-ray Disc

BD-R BD-R DL

BD-RE

BD-RE DL

- ●大容量のデータ保存が可能です。
- 地上デジタル放送やハイビジョン (HD) 放送などの保存に適しています。
- BD-R、BD-R DLは、1回のみデータを書き込めます。書き込んだデータの削除や書き換えはできません。
- BD-RE、BD-RE DLは、書き込んだデータの削除や書き換えが可能です。 データが不要になったら削除して、別のデータの保存に使えます。
- Blu-ray Discに保存したテレビ番組は、「WinDVD」で再生できます。
- このパソコンは、BD-RE Ver1.0 に対応していません。
- BD-R LTH Type (記録層に有機色素材料が使用されているBD-R) に対応しています。

このパソコンの推奨ディスクについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### ▼ 参照 推奨ディスク

『取扱説明書』

#### 作成されるディスクの状態

画質モード(・→P.38)により、作成されるディスクの状態が異なります。例えば、画質モードが 「最高画質」の録画データをDVDに保存すると、録画データはハイビジョン画質(HD画質)か ら標準画質(SD画質)に変換されて格納されます。

次の表は、ハードディスクの録画データをディスクに保存したときに、ディスク上の録画データが どのような状態になっているかをまとめたものです。

- \*: ディスクに保存したときに、ハードディスク上の録画データから変換や削除される項目
- -:ハードディスクに録画された時点、または画質変換された時点で存在しない項目

		DR (最高画質)	HX (高画質)	HS (長時間)	HL (超長時間)
フォーマット形式	DVD	DVD-VR	AVCREC	AVCREC	AVCREC
フォーマットル式	Blu-ray	BDAV2.0	BDAV2.1	BDAV2.1	BDAV2.1
画質注1	DVD	標準 (SD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)
	Blu-ray	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)	ハイビジョン(HD)
データ放送の	DVD	削除*	_	_	_
データ 注2	Blu-ray	保存	_	_	_
番組情報の	DVD	削除*	保存	保存	保存
データ 注2	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
字幕放送の	DVD	削除*	保存	保存	保存
データ注2	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
副音声	DVD	音声1以外は削除*	保存	保存	保存
町日円	Blu-ray	保存	保存	保存	保存
5.1 チャンネルの音声	DVD	2チャンネルに変換*	保存	保存	保存
5.1テヤノネルの自戸	Blu-ray	保存	保存	保存	保存

注1:ハイビジョン(HD)放送の録画データの場合です。

注2: ディスク上に、データ放送、番組情報のデータが保存されていても、「WinDVD」では表示されません。

### point 画質モードとDVDのフォーマット形式について

- ・DVDに録画データを保存する場合、録画データの画質モードによって、作成されるディスクのフォーマット 形式が大きく異なりますので、ご注意ください。
- ・録画データの画質モードが「最高画質 | の場合は、「DVD-VR | 形式のディスクを作成できます。
- ・録画データの画質モードが「最高画質」以外の場合は、「DVD-VR」形式でのディスク作成はできず、 「AVCREC! 形式のみのディスク作成となります。

#### 記録時間の目安

1枚のディスクに、何時間分の録画データを記録できるかを、ディスクの種類ごとに説明します。

#### **DVD** ) 画質モードが [DR (最高画質)] の録画データの場合

存操作中に「高画質 (XP) | 「標準画質 (SP) | 「長時間 (LP) | 「ぴったりサイズ | の4つの記録モー ドを選択できます。記録モードごとの記録時間の目安は、次のとおりです。

記録モード	DVD-R/DVD-RW/ DVD-RAM 注1 (約4.7GB)	DVD-R DL (約8.5GB)
高画質 (XP)	約1時間	約2時間
標準画質 (SP)	約2時間	約3.5時間
長時間 (LP)	約4時間	約7.5時間
ぴったりサイズ <sup>注2</sup>	約4時間	約7.5時間

注 1: DVD-RAM の片面ディスクです。

注2: ディスクの空き容量に収まるように、画質を調整して書き込むモードです。表内の時間は、1枚のディスクに最長何時間のテ レビ番組を収めることができるかを示しています。なお、両面ディスクを使用した場合は、片面のみへの書き込みとなります。 ・ディスクの空き容量によっては、ぴったり収まらない場合があります。

・1時間に満たないテレビ番組は、ディスクに空き容量ができる場合があります。

#### (DVD) 画質モードが「DR(最高画質)」 "以外"の録画データの場合

画質モード(・トP.38)を「HX(高画質)|「HS(長時間)|「HL(超長時間)| のいずれかにして 録画したときの、画質モードごとの記録時間の目安は次のとおりです。

画質モード	DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM 注 (約4.7GB)	DVD-R DL (約8.5GB)
HX (高画質)	約1時間	約2時間
HS (長時間)	約2時間	約 3.5 時間
HL (超長時間)	約4時間	約 7.5 時間

注:DVD-RAMの片面ディスクです。

#### (Blu-ray Disc)

緑画時の画質モード(・◆P.38) ごとの記録時間の目安は次のとおりです。

画質モード	BD-R/BD-RE (約25GB)	BD-R DL/BD-RE DL (約50GB)
DR (最高画質)	約3時間	約6時間
HX (高画質)	約6時間	約12時間
HS (長時間)	約12時間	約24時間
HL (超長時間)	約24時間	約 48 時間

#### タビング/移動(ムーブ)について <sup>`</sup>

てのパソコンでは、ハードディスクに録画したテレビ番組を、ディスクに保存できます。 ディスクに 保存する方法は、ダビングと移動(ムーブ)の2つがあります。

#### — ダビングとは —

パソコンのハードディスクに録画 番組を**残したまま**、DVDまたは Blu-ray Discにデータをコピー (バックアップ) する機能です。

#### - 移動(ムーブ)とは

ハードディスクの録画番組を、DVDまたはBlu-ray Disc に保存する機能です。「移動(ムーブ)」の名のとおり、録 画した番組のデータをDVDまたはBlu-ray Discに保存 した後は、ハードディスクから**データが削除**されます。

#### ■ダビング/移動(ムーブ)の特徴

- 録画番組を CPRM 対応ディスクに保存できます。各ディスクの特徴や、ダビング時のディスク の状態などについては、「録ったテレビ番組をディスクに保存する | (・▶ P.46) をご覧ください。
- DVDに保存したテレビ番組は、「WinDVD」または CPRM 対応の DVD に対応した DVDプ レーヤーで再生できます。 なお、CPRM 対応の DVD に対応した DVD プレーヤーであっても 再生できない場合がありますが、このパソコンの故障ではありません。
- Blu-ray Disc に保存したテレビ番組は、「WinDVD」またはBlu-ray Disc に対応したプレー ヤーで再生できます。

#### ダビング/移動(ムーブ)をするときの注意事項

- ・ダビング/移動(ムーブ)はリモコンで操作することができません。マウスを使って操作してください。
- 他のソフトウェアは終了させてください。
- ・ダビング、または移動(ムーブ)中は、番組の視聴、録画はできません。また、ダビング、またはムー ブ中は、予約録画を行うことができません。 ダビング/移動(ムーブ)を実行する前に予約録画の時 間を確認してください。
- ・大切な録画データをディスクに保存する前に、テスト用の録画データでディスクに保存し、お手持ち の機器で再生可能かご確認ください。
- ・録画データを保存するディスクにデータが入っていた場合、フォーマットを行うとすべてのデータが 削除されます。データを削除したくない場合は、新しいディスクを用意してください。
- ・ディスクの作成時間は状況などによって異なり、録画番組の再生時間よりも長くなる場合があります。 ディスクを作成する画面に表示される「完了予測時間」を目安としてご確認ください。
- 「DigitalTVbox」で録画データをDVD-RAMに追記する場合、録画データのみが入っているときは、 追記できます。録画番組以外のデータが入っているときは、追記できません。
- ・移動(ムーブ)の途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、それ 以降のデータはハードディスクから削除されます。 「ダビング 10」 信号が含まれた録画データをダビ ングの途中でキャンセルした場合は、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、ダビング可能 回数が1回減ります。
- ・ダビング設定の録画データをダビングの途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディス クに書き込まれます。ハードディスクに残ったデータは、再びダビングすることはできません。
- ・移動(ムーブ)中や、ダビング設定の録画データをダビング中に、強制シャットダウンや、停電による 電源断など不慮の事故により、パソコン本体が停止したり、記録しているディスクの傷や汚れにより、 書き込みが中断したりした場合、移動(ムーブ)を実行した録画番組はハードディスクから一部、ま たはすべてが削除される場合があります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを、再生できな い場合があります。
- 『取扱説明書』にも、ディスクに書き込みをするときに注意していただきたいことを説明しています。 あわせてご覧ください。

#### ■コピー制御信号の種類

デジタル放送の番組には、著作権保護を目的とした、コピー回数を制御するための信号が含まれています。 この信号には、「ダビング 10」「コピーワンス」「コピーフリー」「コピーネバー」の4種類があります。

- ●ダビング 10 ―― ハードディスク内に録画番組を残したまま、最大 9 枚のディスクへの保存ができ、最後に移動(ムーブ)を行える信号です。 最後の移動(ムーブ)を行うと、ハードディスク内の録画データは自動的に削除されます。
- コピーワンス ---- ハードディスクに録画を行った時点で、1回コピーを行ったとみなされる 信号です。そのため、DVDなどのディスクに録画番組を保存したい場合 は、移動(ムーブ)することになります。移動(ムーブ)を行うと、ハード ディスク内の録画データは自動的に削除されます。
- コピーネバー ―― ハードディスクへの録画、およびディスクへの保存ができない信号です。

#### ダビング/移動 (ムーブ) する `

**■ 「録画番組」を押します。** 

録画番組の一覧が表示されます。



**2** 「メニュー」を押して表示される メニューから、〈◇〉で「書き出し」 を選択し、「決定」を押します。



「マウスでの操作に切り換わります。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、〈◇〉で「OK」を選択し、「決定」を押します。

この後の操作は、マウスで行います。

▼ ドライブを選択して、ディスクをパ▼ ソコン本体にセットします。



「ディスクを認識しました。「次へ」 をクリックしてください。」という メッセージが表示されたら、「次 へ」をクリックします。

#### **6** ディスクに保存したい録画番組を 選択し、「書き出し」をクリックし ます。

【Ctrl】キーを押しながらクリックすると、複数の番組を選択することができます。ただし、記録モードが「DR」の番組は、画質の異なる番組と同時に書き出しをすることができません。



「書き出しを実行すると、ダビング 10 または…」というメッセージが表示されたら内容を確認し、続行する場合は「はい」をクリックします。

書き出しが開始されます。

書き出し作業の進行状況は通知領域のにある ▲ をクリックし、 をクリックすると確認することができます。





## ディスクに保存した テレビ番組を再生する

ここでは、ディスクに保存したテレビ番組を再生する操作について説明します。ディスクに保存したテレビ番組を再生するには、添付のソフトウェア「WinDVD」が必要です。 「WinDVD」については、「WinDVD」の ? をクリックして、ヘルプをご覧ください。

「Windows Media Player」やその他の市販のソフトウェアでは、Blu-ray Discは再生できません。

#### ディスクを再生するときの注意

- ●保存したテレビ番組に、データ放送、番組情報のデータが含まれていても、「WinDVD」では表示されません。
- ●お使いになるディスクのタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。
- ●ディスクを再生する前に、他のソフトウェアを終了させてください。また、再生中は他のソフトウェア の起動や他の操作は行わないでください。パソコンの CPU やハードディスクに負荷がかかるため、ディスクが正しく再生されない原因となります。
- ●ディスクの再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。

- ●「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。 このパソコンには、ディスクを再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。より快適に ディスクを視聴するために、「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。「WinDVD」 を更新するには、「アップデートナビ」を実行してください。「アップデートナビ」の実行方法について
- は、次のマニュアルをご覧ください。
  参照 アップデートナビを実行する

「取扱説明書」

- ●テレビ番組を録画している間は、ディスクを再生しないでください。ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ●ディスクの再生は、予約録画が設定されていない時間帯に行ってください。 ディスクの再生中にテレビ番組の予約録画が開始されると、ディスクの再生やテレビ番組の録画が正 しく動作しない場合があります。
- このパソコンのAACSキーを更新してお使いください。 Blu-ray Disc内の録画データ、および画質モードが「最高画質」以外の録画データは、AACS (Advanced Access Content System) と呼ばれる著作権保護技術によって暗号化されています。暗号化されたデータを再生するときには、「AACSキー」という電子データが働きます。AACSキーはこのパソコンに入っています。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられているため、定期的に更新する必要があります。更新する方法について詳しくは、インターネットに接続して次のURLをご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/esprimo/

### ディスクに保存したテレビ番組の再生

- ディスクをパソコン本体にセットします。 「自動再生」ウィンドウが表示されます。
- 「\*\*\*ビデオの再生 Corel WinDVD 使用」をクリックします。

  「\*\*\*」には、DVD の場合は「DVD」が、Blu-ray Disc の場合は「BDDVD」が表示されます。
  ディスクの再生が始まります
- point 「マイフォト」の画面が表示されたら

ディスクをセットすると「マイフォト」が起動することがあります。この場合は、「マイフォト」の画面で「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。

### =再生中の操作

ハードディスクに録画した番組を再生中は、 リモコンを使って次の操作ができます。

### point 再生速度を変更するには

次の操作により、再生速度を早くしたり、遅くしたりして視聴できます。

- ▶ **を1~3回押す(早見再生)**: 再生速度が×1.2(1回目)、×1.5(2回目)、 ×2.0(3回目)となる。
- **を1回押す(ゆったり再生)**: 再生速度が×0.8となる。

したい操作	リモコンで押すボタン
再生を停止する	停止
一時停止する	一時停止
一時停止後に再生する	一時停止 再 生 ■■
早送りする	早送り
巻き戻す	巻戻し
約30秒間早送りする注1、注2	順スキップ <b>トト</b>
約10秒間巻き戻す 注1、注2	逆スキップ 【 <b>▲</b> ◆

注 1: スキップする秒数は、「DigitalTVbox」の「メニュー」 →「設定」→「録画/再生設定」→「再生」の順に選 択することで、変更できます。

注2:「早見再生」「ゆったり再生」中は、操作できません。



## 録ったテレビ番組を 削除する

ここでは、ハードディスク内の録画番組を削除する操作について説明します。 録画番組を削除すると、元に戻すことはできません。録画番組を保存したい場合は、 「録ったテレビ番組をディスクに保存する」(・◆P.46)をご覧になり、ディスクに保存 してください。

#### ■ 「録画番組」を押します。

録画したテレビ番組の一覧が表示されます。

**2** 〈 \$\( \cdot \cdot



**₹**「0(ゼロ)」を押します。

【録画番組を削除しますか?」というメッセージが表示されたら、 〈♪〉で「OK」を選択し、「決定」を押します。

テレビ番組が削除されます。





■ ここでは、画面の表示や映像の状態に関するQ&Aをまとめています。



### 点灯したままの点や黒い点が画面に表示される



液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に 点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。 有効ドット 数<sup>注</sup>の割合は 99.99%以上です。 これらは故障ではありません。 交換・返品は お受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

注:有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイが表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の 割合」を示しています。



### 番組によって映像の周りに黒い部分がある



アナログ標準放送用カメラやアナログハイビジョン放送用カメラで作成された番組の場合、映像の周囲に黒い部分が表示されることがあります。 これはパソコンの故障ではありませんので、そのままお使いください。



#### 画面が表示されない



電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。で確認ください。

原因	対 処
ACケーブル、またはACアダプタが 正しく接続されていない	ACケーブル、または ACアダプタを正しく接続してください。 <b>◇ 「</b> 取扱説明書」
電源が入っていない	電源を入れてください。 <b>② 登照 電源を入れる/切る</b> 「① 『取扱説明書』

原 因	対 処
「おやすみディスプレイ」機能を	キーボードのキーを押して、画面が表示されるかどうか確認して
使用している	ください。画面オフボタンを押した状態になっている場合は、も
画面オフボタンを 押した状態にしている	くたさい。画面オフボタンを押した状態になっている場合は、も   う一度画面オフボタンを押すと画面が表示されます。 
「電源オプション」の電源プランに従っ	キーボードのキーを押して、画面が表示されるかどうか確認して
てディスプレイの電源が切れている	ください。



画面の解像度が横1024ドット以上、かつ縦660ドット以上の設定でない場合、「DigitalTVbox」が起動しません。



### DVDが再生できない、DVDの画像が乱れる



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
ディスクが裏返しになっている	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある ディスクが反っている	傷ついたディスク、反ったディスクは使用できません。他のディスクをお使いください。
ファイナライズされていない	書き込みに使う機器やソフトウェアの種類によって、互換性に違いがあります。VRフォーマットで記録されたDVDディスクは、このパソコンでは再生できない場合があります。VRフォーマットで記録されたDVDディスクが再生できない場合は、ディスクの「ファイナライズ」を行うことで、再生できるようになる場合があります。ファイナライズの方法については、書き込みに使った機器やソフトウェアのマニュアルなどをご確認ください。



### Blu-ray Discが再生できない

Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ (•▶P.10)



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
「WinDVD」以外のソフトウェアで 再生しようとした	Blu-ray Discを再生する場合は、「WinDVD」でご覧ください。



### 地上デジタル放送が映らない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
アンテナケーブルがパソコン本体に 正しく接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 <b>▽</b>
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2010年4月現在)をご覧ください。なお、サービスエリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などの理由により、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信できるUHF アンテナを使用していない	地上デジタル放送対応の UHF アンテナを接続してください。  ◆   「取扱説明書」
B-CASカードが正しくセットされて いない	B-CASカードが正しくセットされていないと、地上デジタル放送を見ることができません。次のマニュアルをご覧になり、B-CASカードを正しくセットしてください。  ◆ ● B-CASカードをセットする  「 ■ 『 取扱説明書』
ケーブルテレビの伝送方式が対応していない	ケーブルテレビで地上デジタル放送をご利用になる場合、ケーブルテレビ会社によりデータの伝送方式が異なります。 このパソコンが対応している伝送方式は、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式です。 伝送方式をご契約のケーブルテレビ会社にご確認ください。

原因	対 処
チャンネル設定が地域と合っていない	地上デジタル放送で地域を設定するとき、実際にお住まいの地域とは別の場所を設定したほうが良い場合があります。選択可能な地域の中からお近くの地域を試しに設定し、放送局とチャンネルが普段ご利用の状況に最も適合するものを選択してください。地域の設定は、「DigitalTVbox」の「メニュー」→「設定」→「テレビ設定」→「地域/チャンネルスキャン」の順に選択して行ってください。 詳しくは、「DigitalTVbox 取扱説明書」をご覧ください。
	<ul> <li>✓ 透照 「DigitalTVbox 取扱説明書」</li> <li>⑤ (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「PIXELA」→ 「DigitalTVbox 取扱説明書」→ 「設定」→「テレビ設定」の順にクリック</li> </ul>



### 地上デジタル放送の一部のチャンネルが映らない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後(またはそれ以上)になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「受信レベルの確認」(・◆P.17)をご覧ください。



### 地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
UHF アンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向が現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えてください。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後(またはそれ以上)になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「受信レベルの確認」(・◆P.17)をご覧ください。

原 因	対 処
アンテナケーブル、またはアンテナ変 換ケーブルの接続がゆるい	アンテナケーブルがパソコン本体のコネクタにしっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式 F 型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していることで電波が 弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネ クタと直結してみてください。
他のソフトウェアが動作中	次の例のように、他のソフトウェアの動作状況に影響される場合があります。  ●セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき  ●他のソフトウェアの起動・終了時



### BS・110度CSデジタル放送が映らない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
アンテナケーブルがパソコン本体に 正しく接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 <b>▽</b>   <b>②</b>   <b>③</b>   <b>④</b>   <b>⑥</b>   <b></b>
BS・110度 CS デジタル放送用アン テナを使用していない	BS・110度CSデジタル放送を見るには、BS・110度CSデジタル放送用アンテナや、ブースター、ケーブルなどが必要です。  ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
アンテナ電源が供給されていない	BS・110度 CS デジタル放送用アンテナを個人で設置している環境の場合、アンテナにアンテナ電源を供給する必要があります。アンテナ電源について詳しくは、「BS・110度 CS デジタル放送用のアンテナ電源の供給について」(・◆ P.28) をご覧ください。
有料放送の申し込みをしていない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
B-CASカードが正しくセットされて いない	B-CASカードが正しくセットされていないと、BS・110度 CS デジタル放送を見ることができません。次のマニュアルをご覧になり、B-CASカードを正しくセットしてください。  ◆ ● B-CASカードをセットする  「□ 『取扱説明書』
他のソフトウェア動作中	次の例のように、他のソフトウェアの動作状況に影響される場合があります。  ●セキュリティ対策ソフトがウイルススキャンを行っているとき  ●他のソフトウェアの起動・終了時



### BS・110度CSデジタル放送の映像が乱れる、 コマ落ちする



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
雨、強風などの悪天候により、アン テナが揺れたり、電波が弱くなったり している	BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。アンテナの受信レベルの確認方法については、「受信レベルの確認」(・◆P.17)をご覧ください。アンテナを調整しても受信レベルが改善されない場合は、アンテナ工事業者やお近くの電気店にご相談ください。
アンテナケーブルの接続がゆるい	アンテナケーブルがパソコン本体のコネクタにしっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式 F 型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していることで電波が 弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネ クタと直結してみてください。
	アンテナケーブルをパソコン本体に直接接続してください。



### 「リカバリ」または「マイリカバリ」を実行したら、 録画番組が表示されなくなった



「リカバリ」または「マイリカバリ」を実行すると、「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性があります。」というメッセージが表示される場合があります。このような場合は、録画番組が録画番組一欄に表示されないことがありますので、「はい」を選択し、「録画情報管理ツール」を起動してください。詳しくは、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。

#### ▼ 参照 「DigitalTVbox 取扱説明書」

## 音が聞こえない/変な音が聞こえる

□ □ □ ここでは、音声の状態に関するQ&Aをまとめています。



### スピーカーから音が聞こえない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
音量が小さすぎる	リモコンの音量ボタン (・◆ P.20) で音量を調節してください。
パソコン本体にヘッドホンが接続されている	パソコン本体にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから 音が出ません。ヘッドホンを抜いてください。
USBオーディオ経由で音声を出力し ている	「DigitalTVbox」は、USBオーディオへの音声出力は対応していません。パソコン本体のスピーカーや、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子などに接続したスピーカーを使用してください。
音声出力を AAC に設定している	「DigitalTVbox」の「メニュー」→「設定」→「視聴設定」→「音声出力」の順に選択し、「音声出力形式」を「AAC」にしている場合、パソコン本体のスピーカーからは音声が出力されません。



### 雑音が聞こえる



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原 因	対 処
パソコンの近くで電波を発生する装置(携帯電話、PHSなど)を使用している	故障ではありません。携帯電話、PHSなどをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。
受信できないチャンネルを選択した	他のチャンネルを選択してください。(•▶P.20)



□ □ □ ここでは、リモコン、双方向サービス、スリープや休止状態に関するQ&Aをまとめています。



### リモコンが効かない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください。
リモコンの電池の使用推奨期限が過 ぎている	電池には使用推奨期限が明記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。
リモコンの電池が正しい向きに入っ ていない	電池の極性 (+ -) を正しい向きにして入れてください。電池が正しい向きに入っていないと、リモコンは動作しません。  ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ACケーブル、またはACアダプタが 正しく接続されていない	ACケーブル、または AC アダプタを正しく接続してください。
リモコン受光部に蛍光灯などの強い 照射光が当たっている	パソコンの向き、設置場所を変えてください。
リモコンからの命令をパソコンが正 しく受信していない	リモコンがリモコン受光部に正しく向いていなかったり、リモコンとパソコンの間に障害物などがあったりすると、リモコンは正しく動作しません。  ▽参照 リモコンをお使いになる場合の注意 「『取扱説明書』

原 因	対 処
リモコンマネージャーが起動してい ない <sup>注</sup>	リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。画面右下の通知領域にある (隠れているインジケーターを表示します)をクリックし。が表示されているかどうか、確認してください。表示されていない場合は、((スタート)→「すべてのプログラム」→「リモコンマネージャー」→「リモコンマネージャー」の順にクリックします。通知領域の隠れている部分に、が表示されたことを確認してください。また、パソコンのセットアップ時に「必ず実行してください」を実行していないと、リモコンマネージャーが正常に動作しないことがあります。 デスクトップに (()(必ず実行してください)が表示されている場合は、クリックして「必ず実行してください」の処理を終了してください。
リモコンマネージャーがインストール されていない <sup>注</sup>	リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンを使用できません。 <b>▽ ▽ ▽ ▽ ・ ▽ ・ ・</b>

注:「DigitalTVbox」、「WinDVD」をお使いになる場合



### 予約録画に失敗する



次のような原因が考えられます。 ご確認ください。

なお、「録画番組」画面 (→ P.44) で番組を選択し、「録画番組詳細」 画面に表示される「録画結果」も あわせてご確認ください。



原因	対 処	
予約番組の前に放送されていた番組 が延長され、番組の開始時刻が遅れ たために、次の予約が優先された	「録画結果」に「別の予約を優先したため録画を【中止/中断】 しました。」または「予定されていた番組が放送されなかったた め、録画を中止しました。」と表示されます。	
スポーツ中継の延長や、雨天などにより、予約番組の放送が中止された	予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合があります ので、あらかじめご了承ください。	
パソコンを強制終了したために、 「PowerUtility」が予約時刻に起動 していない	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画されません。強制終了した場合は、再度パソコンの電源を入れて、(季 (スタート) → ▼▼▼トダラン の順にクリックし、電源を切ってください。	
通知領域の <b>を</b> を右クリックして、 「終了する」 をクリックした	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。画面右下の通知領域にある ● をクリックし、 を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックした場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。予約録画を行う場合は、リモコンの ● を押すか、「メニュー」 - 「待機モードへ」もしくは、通知領域にあるアイコンから「待機モードへ」をクリックし、「DigitalTVbox」を待機状態にしてください。	
ログオフ画面からシャットダウンした	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。 ② (スタート) → ②▽▽トダフン ) の ♪ → 「ログオフ」の順にクリックし、ログオフ後に表示される画面から ② をクリックしてシャットダウンした場合は、予約を行ったユーザーでログオンが行われないため、予約録画されません。 予約を行ったユーザーでログオンし直し、ログオフしないで電源を切ってください。	

原因	対 処
予約時刻にWindows Updateが 行われた	テレビ番組の録画中に、Windows Updateが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。テレビ番組の録画時間とWindows Updateの自動更新の実行時刻が重ならないようにしてください。Windows Updateの自動更新の設定は、②(スタート)→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックし、「設定の変更」をクリックして表示される画面で、確認、変更できます。
時刻設定が合っていない	「DigitalTVbox」で予約録画するときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。パソコンの時刻合わせについて、詳しくは、「パソコンの時刻合わせ」(・◆P.37)をご覧ください。
スリープ・休止状態からの復帰がで きなかった	「スリープ解除タイマーの許可」を「無効」にしていると、スリープ・休止状態から予約録画されません。 (スタート) →「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「プラン設定の変更」→「詳細な電源設定の変更」→「スリープ」の順にクリックし、「スリープ解除タイマーの許可」の中の項目が「有効」になっているかどうか確認してください。



### デジタル放送の双方向サービスが利用できない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処	1
利用している番組・放送が続しかサポートしていない	 は、モデム接続しかち ビスは利用できませ <i>F</i>	ナポートしていない番組・放っ。



### スリープや休止状態にならない



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
デジタル放送の番組情報データを取	番組情報の取得中は、自動的にスリープや休止状態になりません。
得中の状態である	画面右下の通知領域にある をクリックし、表示される「DigitalTVbox」アイコンが受信状態表示( つ) のとき、全チャンネルの番組情報が自動的に取得されます。受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。自動的にスリープや休止状態にする場合は、「DigitalTVbox」の「メニュー」→「設定」→「データ放送設定」→「自動取得/表示」の順にクリックし、「データ放送自動取得」を「OFF」にしてください。

## メッセージが表示される

■ ■ ここでは、メッセージが表示された場合の対処方法をまとめています。



### 「DigitalTVbox」でメッセージが表示される



表示されるメッセージから、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
放送チャンネルではないため、視聴できません。コード: E200	別のチャンネルを選んで視聴してください。
この受信機ではこのチャンネルは受信できません。コード: E210	から アンイングと送びて登場して、たらい。
受信レベルが低下しています。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード: E201	- - - 天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、または
低階層に切り換わりました。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード: E201	アンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天 候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 ▼ ※ アンテナケーブルを接続する
信号が受信できません。天候が悪いか、アンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード: E202	□『取扱説明書』
このチャンネルは存在しません。 コード: E204	存在しないチャンネルが選択されています。 チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。
現在放送されていません。 コード: E203	このチャンネルは現在、放送休止中です。 チャンネルを変えるなどして利用してください。
接続アンテナのショートを検出しました。 アンテナとの接続を確認してください。 コード: E209	アンテナとパソコンの接続に問題があります。古いアンテナやケーブルを使用している場合にこのメッセージが表示されることがあります。
センターに接続できませんでした。電話 回線またはインターネット接続をご確認 ください。コード: E301	パソコンがインターネットに接続されているかどうか確認して ください。
通信ができませんでした。電話回線また はインターネット接続をご確認ください。	<ul><li>◇   参照</li></ul>

原因	対 処
	B-CAS カードが正しくセットされているかどうかを、次の方 法で確認してください。
	<ul><li><b>◇ I B B C AS</b> カードをセットする</li><li><b>(</b> □ 『取扱説明書』</li></ul>
	1. B-CASカードの向き、表裏が正しいか確認します。
	2. 「DigitalTVbox」を起動します。
B-CASカードを正しく装着してください。	3. 「メニュー」→ 「設定」→ 「情報」→ 「B-CASカード」の順に選択し、20桁の数字 (カードID) が表示されれば、B-CASカードは正しくセットされています。
	B-CASカードをセットし直しても、20桁の数字(カードID)が表示されない場合、パソコンになんらかの問題が発生していますので、故障や修理に関する受付窓口にご相談ください。
	<ul><li>◇ 診照 修理サービスを利用する</li><li>□ 『取扱説明書』</li></ul>
	「DigitalTVbox」の年齢制限設定をしていない状態で、視聴に年齢制限がある番組を利用しようとすると表示されます。次の手順で年齢制限設定を行ってください。
	1. 「DigitalTVbox」の「メニュー」→「設定」→「詳細設定」 →「視聴制限」の順にクリックします。
年齢制限設定がありません。	2.「新規暗証番号」および「(再入力) 新規暗証番号」を入力 し、「登録」をクリックします。
	3.「暗証番号」を入力し、「確定」をクリックします。
	4.「視聴年齢制限」で、年齢を選択し、「適用」をクリックし、 「OK」をクリックします。



### BS デジタル放送で、NHK の受信料支払いに関する メッセージが表示される



次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対 処
NHKと受信契約をしていない	NHK と受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。 受信契約をする場合は、電話でお申し込みください。

## 索引INDEX

	た行
	ダビング 49
記号	ダブル録画・・・・・・・・・ 11,21,36,38
110度CSデジタル放送 · · · · · · · 10	地上デジタル放送10
	ディスク
A	■対応ディスク · · · · · · · 46
AACS = 46,53	■ディスクの状態 ・・・・・・・・・ 47
	■ディスクへの記録時間の目安・・・・・・・ 48
В	データ放送 ・・・・・・・・・・ 27
B-CASカード · · · · · · · 15	電子番組表 (EPG) 11,24
BS デジタル放送 · · · · · · · · · 10	
	は行
С	早見再生53
CATVパススルー 11	番組表24
	ぴったりサイズ・・・・・・・・・・・・・・・48
あ行	-t-/=
アンテナケーブル ・・・・・・・・15	ま行
アンテナ電源 · · · · · · · · 28	ムーブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
移動 (ムーブ)49	メニュー 23
か行	や行
画質モード・・・・・・・・・・・38	・ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
記録モード・・・・・・・・・・・・・・・48	予約録画
コピー制御信号 50	■予約録画をする ····· 36
	■予約録画を変更する 37
さ行	■予約録画を取り消す37
再生する	■電源を切った状態から録画する ・・・・・・ 40
■ハードディスクに録ったテレビ番組を再生する ・・・ 44	
■ディスクに保存したテレビ番組を再生する ・・・ 52	ら行
時刻合わせ 37	リアルタイム長時間録画 ・・・・・・・11
初回設定 · · · · · · · 15	リモコン操作・・・・・・20
受信レベル ・・・・・・・・・ 17	録画
双方向サービス 11,27	■見ている番組を録画する ・・・・・・・・・・・ 34
操作パネル 22	■番組表で録画する36
外付けハードディスク · · · · · · · · · 42	■録画画質 · · · · · · · · 38

### Memo

### テレビ操作ガイド

B6FJ-4141-01-02

発 行 日 2010年6月

発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

## **FUJITSU**